

KÄYTTÖTAVAT

Lautashävikki-sovellusta voidaan käyttää kahdella tavalla:

BASIC

Basic-käyttötavassa lautashävikin määrä näytetään asiakkaalle, mutta mittaustietoa ei tallenneta nettipalveluun. Katso käyttöohje ”1. Lautashävikin näyttäminen”. Näytön vasemmassa alakulmassa näkyy pienellä harmaalla fontilla vaa’an mittaama kokonaispaino.

STANDARD

Standard-käyttötavassa lautashävikin määrä näytetään asiakkaalle ja tiedot tallennetaan HävikkiValvoja-nettupalveluun. Katso käyttöohjeet ”1. Lautashävikin näyttäminen” ja ”2. Lautashävikin tallentaminen nettipalveluun”. Näytön vasemmassa alakulmassa näkyy pienellä valkoisella fontilla lautastähteen kertynyt kokonaismäärä ja harmaalla fontilla vaa’an mittaama kokonaispaino.

1 LAUTASHÄVIKIN NÄYTTÄMINEN (BASIC JA STANDARD)

1.1 Aloitus

Käynnistä tabletin näytöllä olevasta ikonista ”Lautashävikki”-sovellus.



Kirjaudu sovellukseen ioLiving-palvelun käyttäjätunnuksilla. Huomaa, että kirjautuminen vaatii toimivan verkkoyhteyden. Kirjautumistiedot jäävät talteen sovellukseen, joten se ei vaadi uudelleenkirjautumista. Sovellus toimii koko näytön tilassa ja valikkorivi on piilossa. Valikko-painikkeen saat näkyviin vetämällä sormella ruudun yläosasta alaspäin.

Valitse hävikkivaaka, jota lautashävikki-sovellus käyttää


Näpäytä oikeassa yläkulmassa olevaa valikkopainiketta ja valitse ”Asetukset”.
Avaa ”Valitse käyttämäsi hävikkivaaka asetuksista”.
Avautuu lista kaikista tilillä olevista hävikkivaaoista.
Valitse listalta se vaaka, jota haluat käyttää lautashävikki-sovelluksessa.



1.2 Käyttö

Sovellus näyttää lautashävikin painon määrän sekä viisarilla että lukemana. Sovelluksen tarkoitus on osoittaa, milloin henkilökohtainen lautashävikin määrä on poikkeuksellisen suuri.


Koska lautashävikin tyhjennyksessä voi olla nopea tahti, jää viimeisin viisarin näyttämä kohta hetkeksi näkyviin vielä siinä vaiheessa, kun sovellus jo odottaa seuraavaa mittausta alkavaksi.

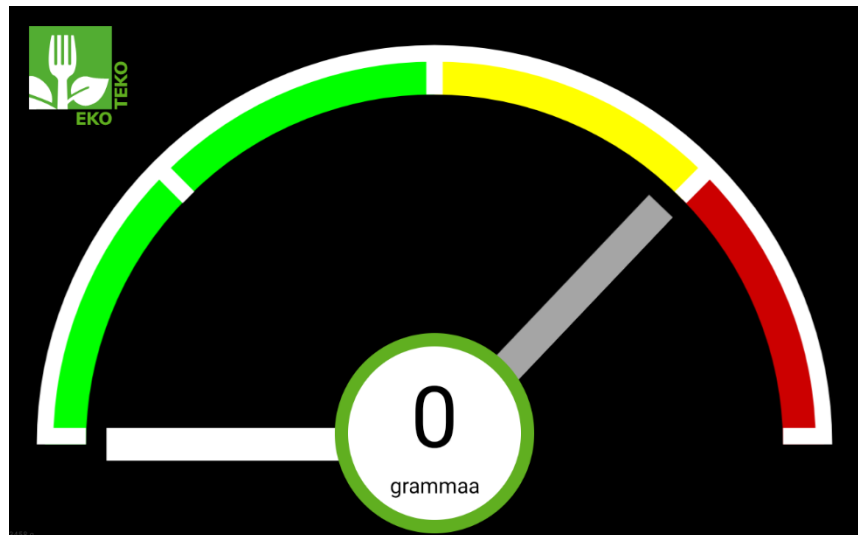

1.3 Asetukset

Kun käytettävä vaaka on valittu, on sovellus koko näytön tilassa ja valikkorivi on piilossa. Valikkopainikkeen saat näkyviin vetämällä sormella ruudun yläosasta alaspäin.


Valikon asetuksista löytyvät seuraavat kohdat, jotka käyttäjä voi asettaa omien tarpeiden mukaisiksi.

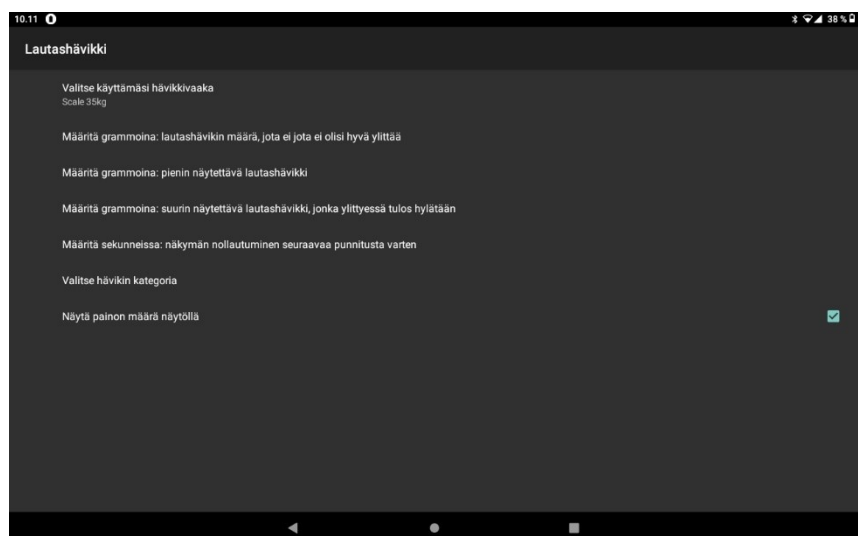

**Määritä grammoina:
Lautashävikin määrä,
jota ei olisi hyvä ylittää**

Näytön mittarissa oleva punainen alue kuvaa ”ei toivottua” mittaustulosta. Asetuksella määritellään arvo, josta punainen alue alkaa. Tämä raja voidaan valita väliltä 20–200 g.

Oheisessa esimerkissä raja on asetettu 100 grammaksi.

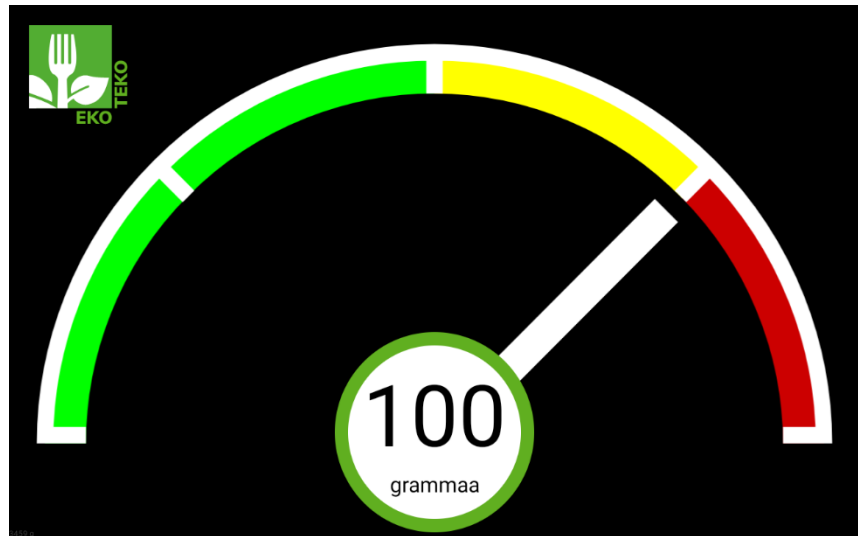**Määritä grammoina: Pienin näytettävä lautashävikki**

Määritetään, kuinka paljon vaa'alle pitää tulla uutta painoa, ennen kuin mittari liikkuu. Tämän arvon on hyvä olla yli viisi (5) grammaa, jotta pienet tärähdykset eivät näy näytöllä.

Määritä grammoina: Suurin näytettävä lautashävikki, jonka ylittyessä tulos hylätään

Määritä, kuinka paljon vaa'alle pitää tulla painoa, jonka jälkeen lukemaa ei enää näytetä, vaan se korvataan x-merkillä. Esim. jos vaa'alle laitetaan yli 1 kg painava astia, ei painoa enää näytetä.

Määritä sekunneissa: Näkymän nollautuminen seuraavaa punnitusta varten

Kuinka monta sekuntia näytön mittari osoittaa lisääntyntä painoa, ennen kuin se nollautuu. Tämä arvo on hyvä saada kohdilleen käyttöpaikan mukaan. Sovelluksessa oletuksena oleva sekuntimäärä ei välttämättä vastaa käyttöpaikan astianpalautuksen keskimääräistä nopeutta.

Valitse hävikin kategoria

Määritä, mihin kategoriaan tulevat lautashävikkimittaukset tallennetaan. Ennen sovelluksen käyttöä tulee kategoriat ja nimikkeet olla luotuina palveluun.

Näytä painon määrä näytöllä

Numerona näytettävä painon määrä voidaan piilottaa. Tämä kannattaa tehdä, jos halutaan, että lautashävikin palauttaja kiinnittää enemmän huomiota siihen, näyttääkö mittari punaista vai vihreää sektoria. Grammamäärä ei välttämättä kerro palauttajalle, onko kyseessä paljon vai vähän hävikkiä.

2 LAUTASHÄVIKIN TALLETTAMINEN NETTIPALVELUUN (STANDARD)

2.1 Periaate

Lautashävikin määrä kirjataan joka kerta, kun hävikkiastia tyhjennetään. Tyhjennyksen voi tehdä aina tarvittaessa. Joissakin tapauksissa tyhjennys tehdään kerran päivässä, toisissa useamman kerran.

Keittiöhenkilökunnan tulee kiinnittää huomio oikeaan toimintatapaan, jotta tallentuva tieto olisi luotettavaa. **Lue tarkkaan tämä ohje ja perehdytä tyhjennystä hoitavat henkilöt toimintaan.**

2.2 Asetukset

Lautashävikin määrä kirjautuu valitulle hävikkinimikkeelle. Luo aluksi HävikkiValvoja-nettipalvelussa hävikkikategoriat ja -nimikkeet. Ohjeet löydät HävikkiValvojan käyttöohjeesta. Lautashävikille ei tarvitse välttämättä tehdä omaa nimikettä. Nimikkeenä voi olla esimerkiksi "Biojäte", jolle kirjataan muutakin biojätettä, kuin lautashävikkiä.

Jos hävikkinimikettä ei ole valittu, ei hävikin määrää voida tallentaa, vaan laite toimii BASIC-käyttötavalla.

2.3 Toimintaohje

Toimi seuraavasti:

1. Valitse "Ekoteko"-kuvake.
2. Mikäli lautashävikkiastia ei ole paikoillaan vaa'an päällä aseta se siihen viimeistään nyt.
 - Valitse "Aseta tyhjä biojäteastia paikoilleen ja aloita lautashävikin seuranta."
3. Lautashävikin lisääminen astiaan voi alkaa.
4. Mittauksen lopettaminen.
 - Valitse "Ekoteko"-kuvake.
 - Valitse "Tallenna lautashävikin määrä ja tyhjennä sen jälkeen biojäteastia."
 - Mikäli mittausta halutaan perua esimerkiksi havaitun virheen takia, valitse "Peruuta jo aloitettu lautashävikin seuranta ja nollaa tiedot."
5. Poista hävikkiastia tai jäteastian jätepussi vaa'alta.

Kohdat 1.–5. toistuvat joka kerta, kun lautashävikkiä kerätään ja talletetaan.

Painorajan ylitys

Mikäli vaa'an suurin sallittu painoraja ylittyy, näytölle tulee ilmoitus. "Painoraja ylitetty! Tyhjennä biojäteastia." Laitteen käyttö voi jatkua normaalisti, kun mittausta on lopetettu ja biojäteastia on tyhjennetty.

3 ONGELMATILANTEET

Mahdollisissa ongelmatilanteissa tarkista ensin, että vaa'an ja tabletin pistokkeet ovat seinässä ja tabletti on kytketty päälle. Sovellukseen kirjaututtaessa tabletin tulee olla yhteydessä verkkoon. Tabletissa on oletuksena päällä "Akun suojaustila", jolloin akun lataustaso ei nouse yli 60 %:iin. Älä siis huolestu, kun tabletti ei näytä 100 % -latausta.

Mikäli sovellus ei näytä vaa'an lukemia tai se ei reagoi vaa'alle asetettuun painoon:

- Tarkista, että tabletin Bluetooth-yhteys on päällä.
- Tarkista, että tabletin Lautashävikki-sovellukselle on sallittu sijaintioikeuksien käyttö.
- Tarkista, että hävikkivaaka on aktivoitu oikealle tilille.

Mikäli vaaka näyttää selvästi vääriä mittaustuloksia:

- Kalibroi vaaka käyttäen HävikkiVaaka sovellusta, jonka käytöstä on erillinen ohje.

Verkkoyhteyttä ei ole saatavilla:

- Tarkista verkkoyhteys. Mikäli WiFi-yhteys toimii, mutta ilmoitus verkkovirheestä tulee silti, tarkista WiFi-yhteyden toimivuus jollakin muulla laitteella.

Verkkoyhteysongelma: MAC-osoitteen pitäminen vakiona

- Yrityksessä voi olla käytäntö, jossa laitteiden WiFi-yhteys käytössä olevaan verkkoon sallitaan niiden MAC-osoitteiden perusteella. Joissakin laitteissa MAC-osoite kuitenkin vaihtuu oletusarvoisesti silloin tällöin. Tämä voi aiheuttaa ongelmia verkkoyhteyteen. MAC-osoite voidaan vakioida laitteen asetuksista.