

Kuvanäkymän käyttäminen


Kuvanäkymän avulla on mahdollista lisätä SmartKitchen-palveluun kuvia, joihin käyttäjä voi sijoittaa tililleen aktivoidut mittalaitteensa. Kuvanäkymä tukee yleisimpiä kuvatiedostoja. Sen käyttö on optimoitu PC:n työpöytäselaimille. Kuvanäkymän käyttö edellyttää SmartKitchen-lisenssin hankkimista.

Kuvanäkymän käyttö:


1. Mene SmartKitchen-palvelun **Seuranta**-välilehdelle. Sivun vasemmassa yläkulmassa on symboleita. Klikkaa Kuvanäkymän symbolia, joka on merkitty alla olevaan kuvaan punaisella ympyrällä.




2. Kuvanäkymän aloitusikkuna avautuu. Klikkaa symbolien alle ilmestyvää "Lisää uusi kuva" -painiketta.

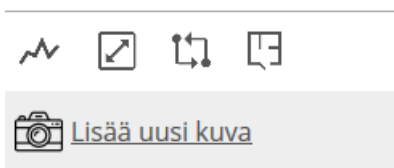


3. Palveluun avautuu kuvatiedoston lisäämisikkuna:

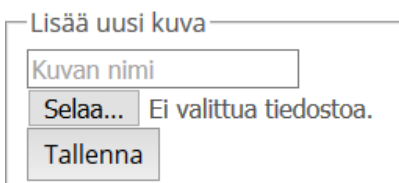


4. Valitse haluamasi kuvatiedosto painamalla Selaa-painiketta. Anna kuvalle nimi "Kuvan nimi"-tekstikenttään. Tämän jälkeen paina "Tallenna".

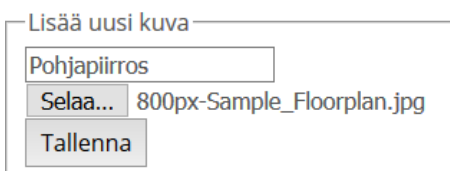


5. Valittu kuva ilmestyy palveluun. Symbolien alle tulee näkyviin mittalaitteiden sijoittelun hallintapainikkeet.

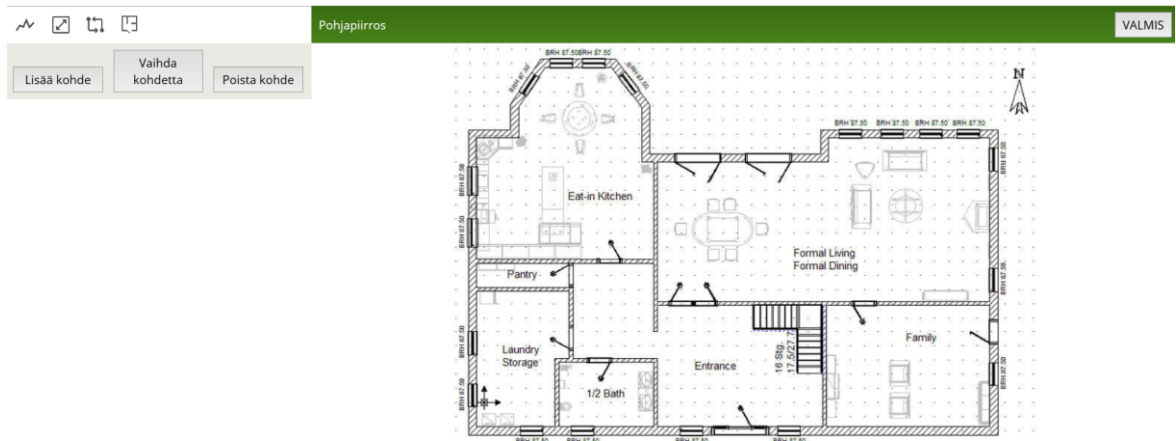


6. Valitsemalla "Lisää kohde", avautuu vasemmalle lista tilille aktivoiduista mittalaitteista.

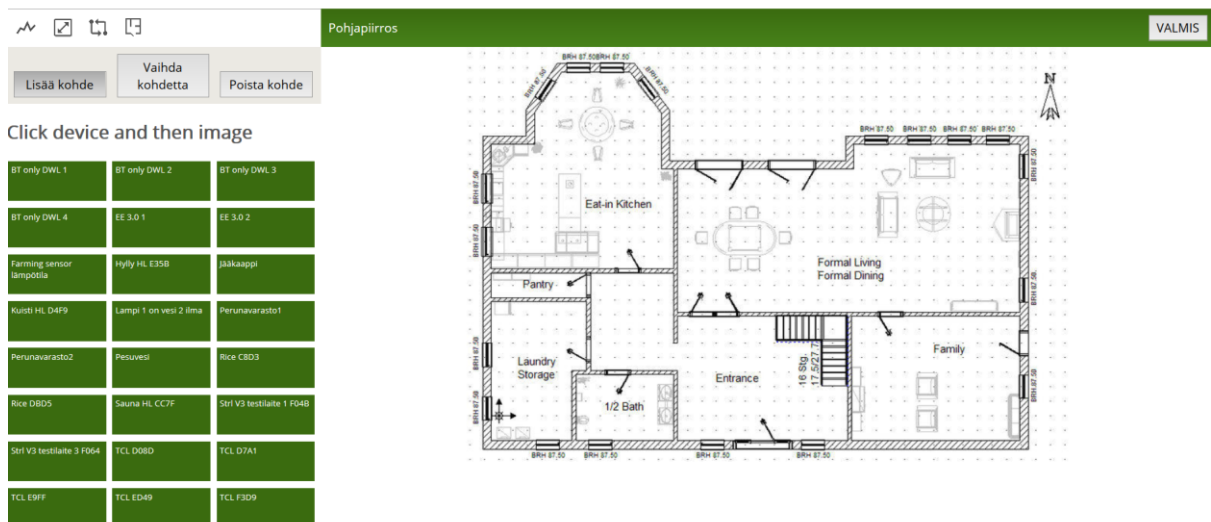

- Lisää mittalaite kuvaan klikkaamalla ensin listalta mittalaitteen nimeä ja sen jälkeen sijoituspaikkaa kuvasta. Kuvaan ilmestyy symboli, joka osoittaa mittalaitteen sijainnin. Lisää kuvaan muut mittalaitteet samalla tavalla. Kun mittalaitteiden sijoittelu on valmis, tallenna tiedot painamalla "Valmis"-painiketta sivun oikeassa yläkulmassa

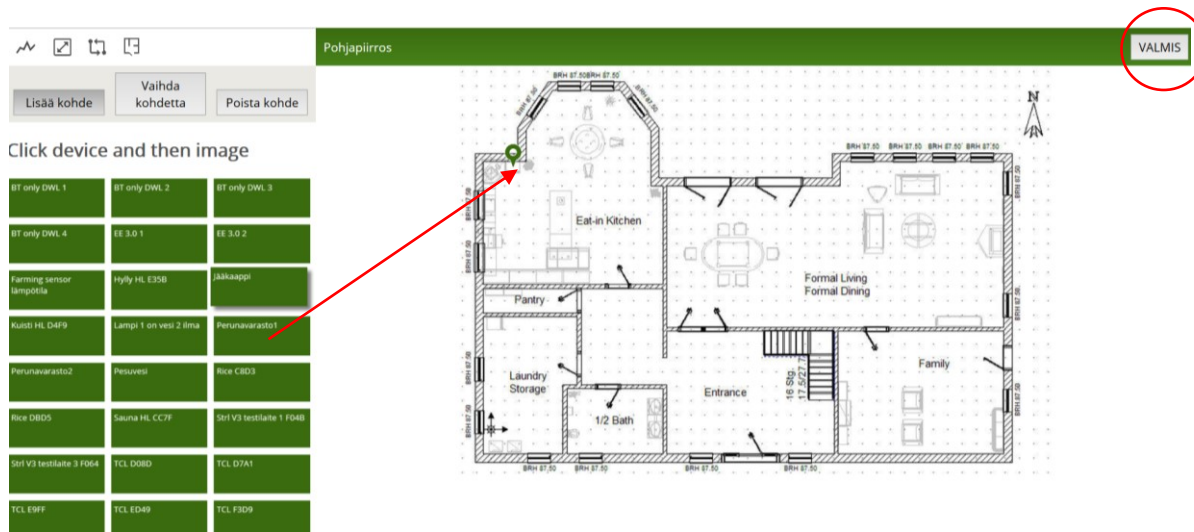

- Kuvassa näkyvät nyt siihen sijoitetut mittalaitteet. Jokaisen mittalaitteen kohdalla tietolaatikossa näkyvät senhetkiset mittaustiedot. Voit siirtyä mittalaitteen omalle sivulle klikkaamalla tietolaatikon alalaidassa olevaa mittalaitteen nimeä. Tietolaatikko sulkeutuu symboliksi painamalla sen vihreää yläosaa. Symboli palautuu tietolaatikkoksi, kun lataat sivun uudelleen.
- Kuvanäkymään voi lisätä useita kuvatiedostoja ja sijoittaa niihin mittalaitteet yllä kuvatun mukaisesti. Jo sijoitettujen mittalaitteiden nimen alla näkyy sen kuvatiedoston nimi, johon laite on jo sijoitettu. Mittalaite voidaan sijoittaa vain yhteen kuvaan kerrallaan.

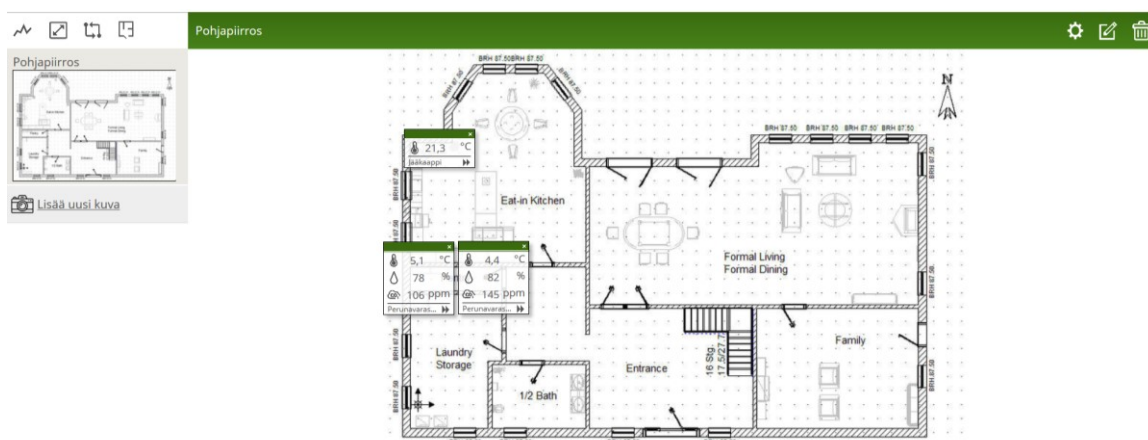

10. Mittalaitteiden sijoittelua voi muuttaa myöhemmin. Tämä tapahtuu valitsemalla Kuvanäkymästä muutettava kuvatiedosto. Klikkaa tämän jälkeen asetukset-ikonin (1.) ja avautuvasta näkymästä "Vaihda kohdetta". Toimintaperiaate on sama, kuin mittalaitteita ensimmäistä kertaa sijoitettaessa. Mittalaitteiden sijoittelun voi poistaa kuvasta valitsemalla "Poista kohde". Kuvatiedoston nimeä voi muuttaa valitsemalla ikonin 2. Kuvatiedoston voi poistaa valitsemalla roskalaatikon 3. Tehdyt muutokset hyväksytään Valmis-painikkeesta.

1. 2. 3.

