




Astianpesukoneen lämpötilanäyte

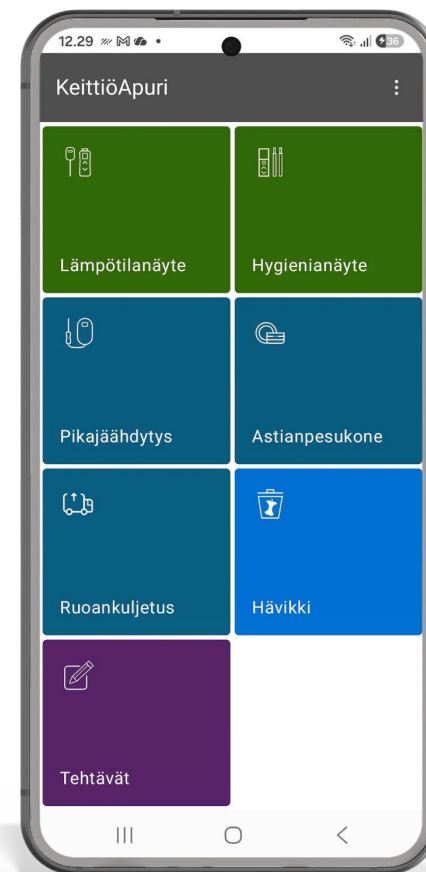

Lämpötilanäytteen ottaminen astianpesukoneesta

Toimintaperiaate

Mittalaite laitetaan astioiden mukana astianpesukoneen lävitse.

Laite tallettaa lämpötilan sekunnin välein. KeittiöApurilla katsellaan lämpötilaprofiilia ja arvioidaan onko mittaustulos hyväksyttävissä.

Näytteenoton suoritus

1. Kytke virta päälle
2. Laita mittalaite astioiden mukana pesukoneen lävitse
3. Lue ja talleta lopuksi mittaustulos KeittiöApurilla
4. Kytke virta pois mittalaitteesta

Tyypillinen tunnelipesukoneen lämpötilaprofiili

Huuhteluvesisuihkun lämpötila tyypillisesti 60-68 °C, vaikka säiliössä huuhteluveden lämpötila on noin 90 °C

