




helpdesk@smarkkitchen.solutions

8/2026

Pintapuhtausnäytteen
ottaminen Kikkoman
Luminometrillä

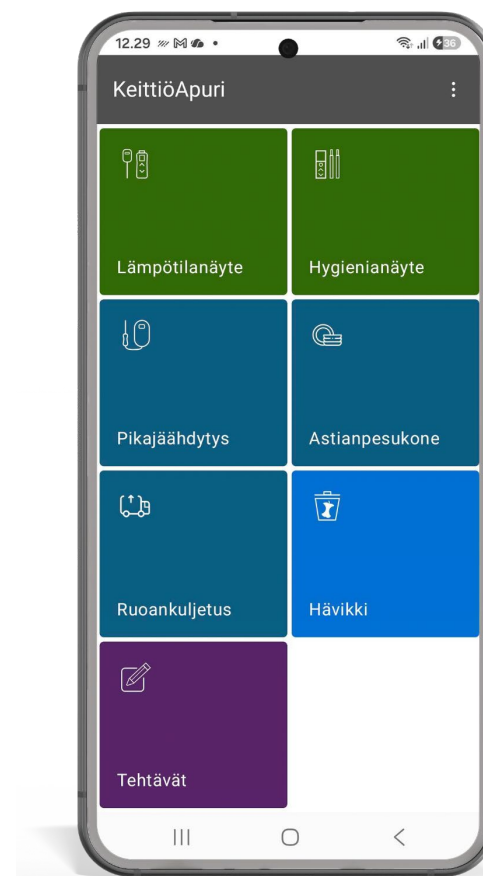

Vaihe 1

Laita Luminometriin virta päälle.

Paina oikeassa laidassa olevaa käynnistys painiketta.




Laite avautuu valmiustilaan.



Valitse KeittiöApurista “Hygienianäyte”.


Ota tämän jälkeen näyte seuraavan sivun ohjeiden mukaisesti ja paina Seuraava-painiketta vasta sen jälkeen!

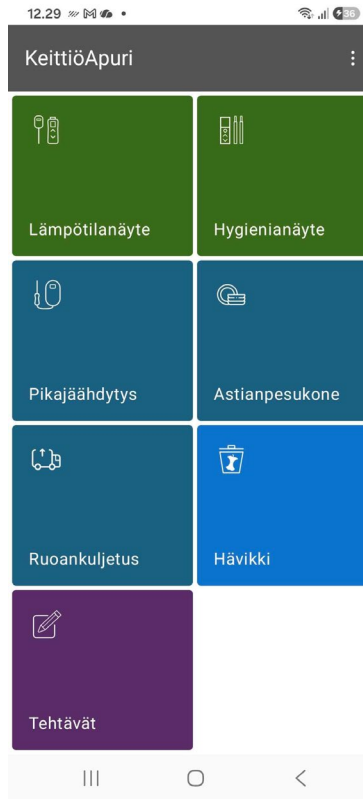


Mittaus, vaihe 2

Ota puhtausnäyte Kikkomanilla:


Vedä vanutikku putkilosta, kastele vanutikun pää puhtaalla vedellä ja sivele edestakaisin mitattavaa pintaa.

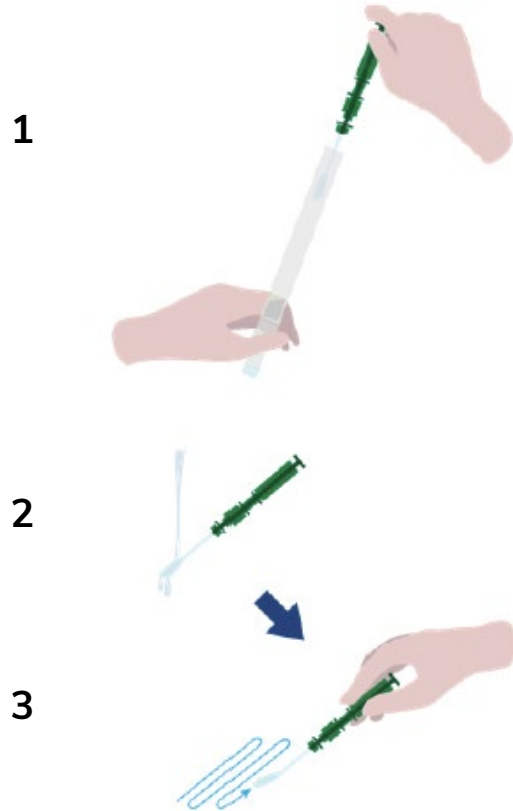

Työnnä vanutikku reagenssiputkiloon voimakkaasti niin, että sen sisällä oleva kalvo rikkoontuu. Ravista putkiloa tämän jälkeen voimakkaasti.

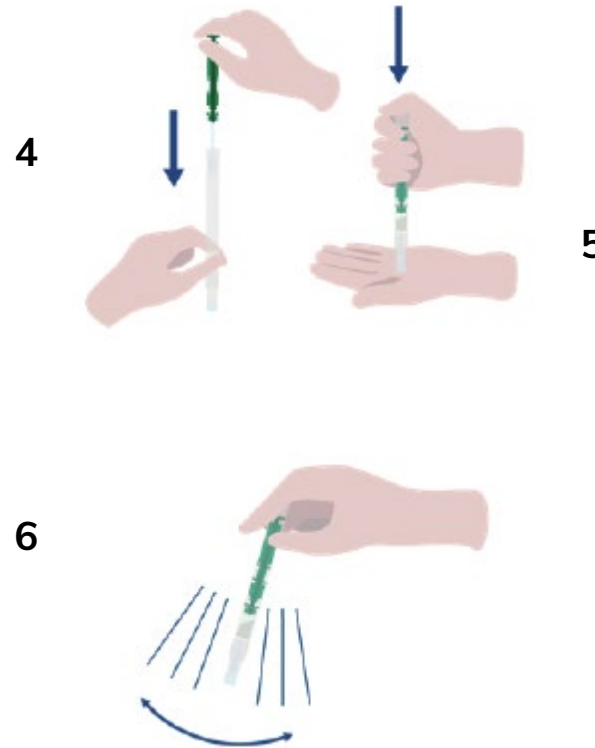


Aseta reagenssiputkilo luminometriin ja sulje kansi.

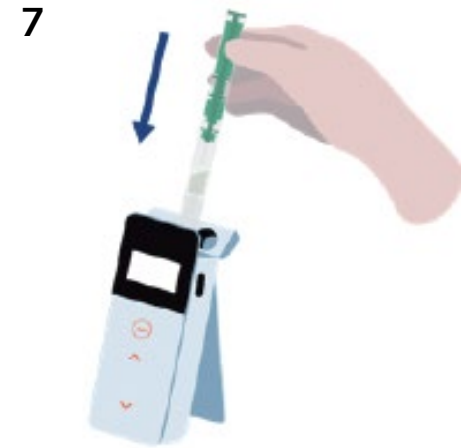



Mittaus, vaihe 3

Tallenna puhtausnäyte KeittiöApurilla:

Valitse KeittiöApurista
"Seuraava".

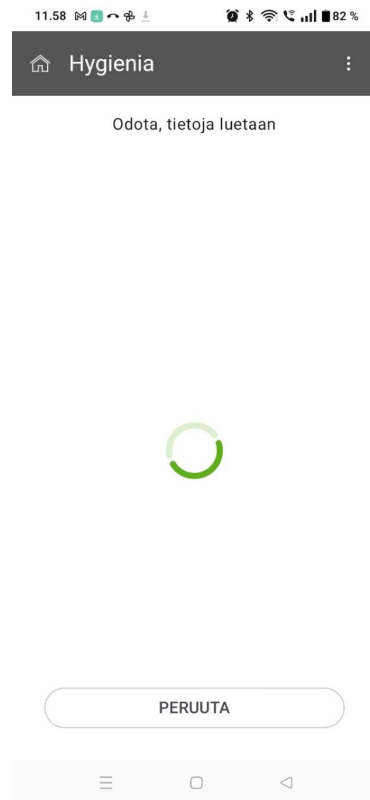

Tee valinnat ja valitse
lopuksi "Tallenna".

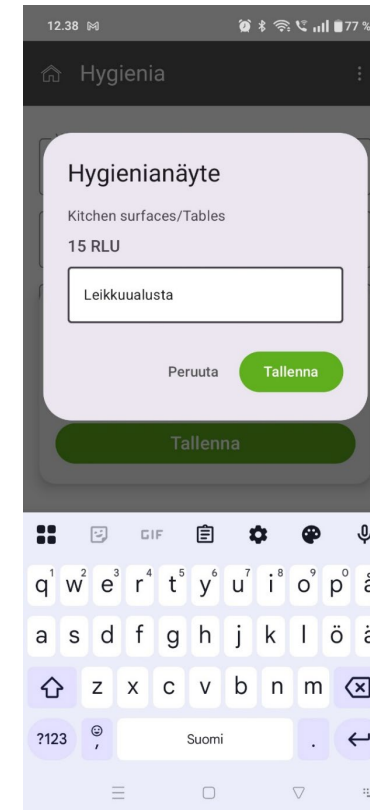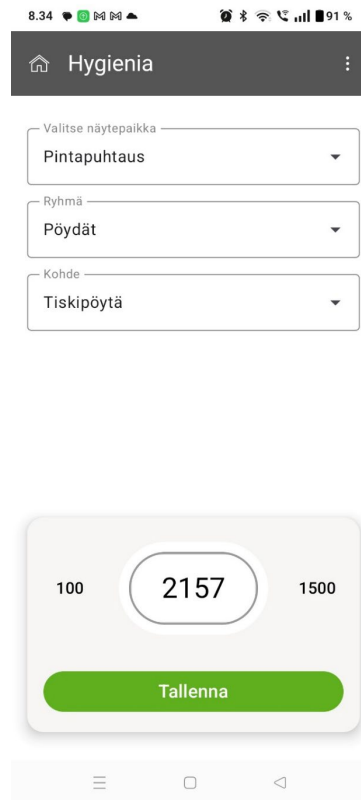

Lisää tarvittaessa
vapaamuotoinen
kommentti sen
mukaan, täyttääkö
mittaustulos
hyväksyntärajat.

Valitse "Tallenna".